

**Electric Shock Hazard** Disconnect power before servicing. Replace all parts and panels before operating. Failure to do so can result in death or

#### **Electrostatic Discharge (ESD) Sensitive Electronics**

ESD problems are present everywhere. ESD may damage or weaken the electronic board. The new board may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD

■ Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance

- Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance. ■ Before removing the part from its package, touch the anti-static
- bag to a green ground connection point or unpainted metal in the
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle
- electronic board by edges only.
- When repackaging failed electronic board in anti-static bag, observe above instructions.

	MANUFACTURED UN THE FOLLOWING UN			
4,673,441 4,693,526 4,758,057 4,776,620 4,927,033 5,018,550 5,039,828 5,069,360 5,165,433 5,165,435	5,202,582 5,474,378 5,760,493 5,803,100 5,881,906 5,882,739 5,900,070 5,909,743 5,924,433 6,045,203	6,045,205 6,103,017 6,182,674 6,357,460 6,371,642 6,418,943 6,431,188 6,454,872 6,527,315 6,546,942	6,565,164 6,571,965 D314,256 D393,333 D441,149 D441,150 D455,874 D472,023 D473,980	
	OTHER PATE	NTS PENDING		
	ANUFACTURED UN F THE FOLLOWING 2,022,831			
2,001,663 2,017,386	2,049,828	2,058,213	2,115,475	
	OTHER PATE	NTS PENDING		

©2003 WHIRLPOOL CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

# **AAVERTISSEMENT**



Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien. Replacer pièces et panneaux avant de faire

la remise en marche. Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

#### Circuits électroniques sensibles aux décharges électrostatiques

Les problèmes de décharges électrostatiques sont présents partout. Ces décharges peuvent endommager ou affaiblir l'ensemble de commande électronique. Le nouvel ensemble de commande peut sembler bien fonctionner après la réparation, mais il peut se révéler défectueux par la suite, à cause de la contrainte due aux décharges électrostatiques.

■ Porter un bracelet antistatique. Relier le bracelet à la connexion de masse verte ou à une partie métallique non peinte de la machine

Toucher plusieurs fois du doigt une connexion de masse verte ou une partie métallique non peinte de la machine.

- Avant de sortir la pièce de son emballage, appliquer le sac antistatique sur une connexion de masse verte ou une pièce métallique non peinte de la machine.
- Éviter de toucher les pièces électroniques ou les contacts des bornes: ne manipuler l'ensemble de commande électronique que par ses bords.

défectueux dans le sac antistatique, respecter les instructions

■ Quand on place l'ensemble de commande électronique


	FABRIQUÉ SOUS L DES BREVETS AMÉI	IN OU PLUSIEURS RICAINS SUIVANTS :	
4,673,441 4,693,526 4,758,057 4,776,620 4,927,033 5,018,550 5,039,828 5,069,360 5,165,433 5,165,435	5,202,582 5,474,378 5,760,493 5,803,100 5,881,906 5,882,739 5,900,070 5,909,743 5,924,433 6,045,203	6,045,205 6,103,017 6,182,674 6,357,460 6,371,642 6,418,943 6,431,188 6,454,872 6,527,315 6,546,942	6,565,164 6,571,965 D314,256 D393,333 D441,149 D441,150 D455,874 D472,023 D473,980
	AUTRES BREVET	TS EN INSTANCE	
	FABRIQUÉ SOUS L DES BREVETS CAN	IN OU PLUSIEURS ADIENS SUIVANTS :	
1,288,668 2,001,663 2,017,386	2,022,831 2,049,828	2,053,752 2,058,213	2,075,251 2,115,475
	AUTRES BREVE	TS EN INSTANCE	

© 2003, WHIRLPOOL CORPORATION, TOUS DROITS RÉSERVÉS


SCREW (4)

## STAINLESS STEEL TUB PLATFORM WIRING DIAGRAM SCHÉMA DE CÂBLAGE - MODÈLES À CUVE D'ACIER INOXYDABLE

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

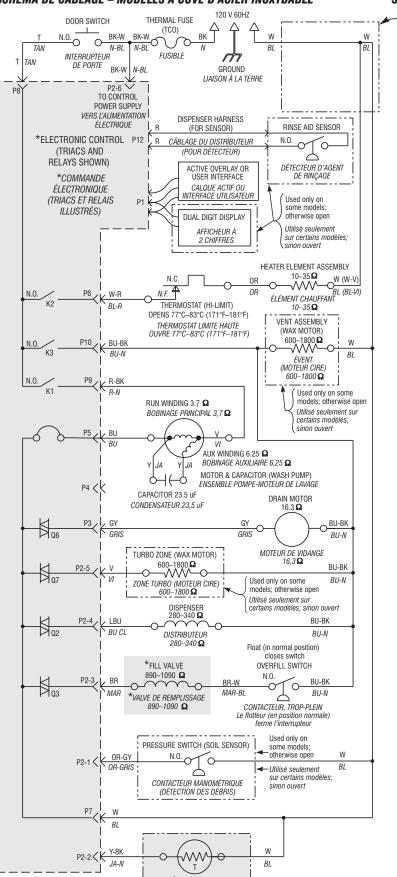

## PLASTIC TUB PLATFORM WIRING DIAGRAM SCHÉMA DE CÂBLAGE – MODÈLES À CUVE DE PLASTIQUE

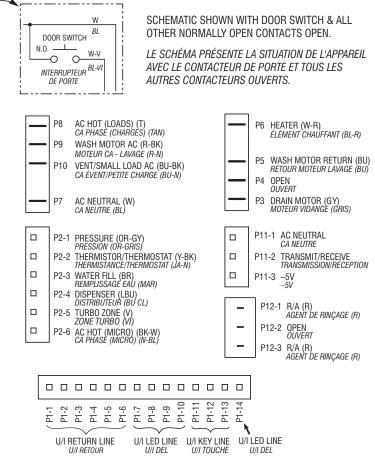

SPECIFICATIONS Electrical Supply: (Under load) 60 Hz, 120 VAC.	FICHE TECHNIQUE  Alimentation: (Sous charge) 60 Hz, 120 V c.a.
Supply Water Flow Rate: To fill 1.9 liters (2 quarts) in 27 seconds, 120 psi maximum, 20 psi minimum.	<b>Débit d'arrivée d'eau :</b> Pour remplir 1,9 litre (2 pintes) en 27 secondes, 120 lb/po <sup>2</sup> maximum, 20 lb/po <sup>2</sup> minimum.
Supply Water Temperature: 49° C (120° F) (Before starting a cycle, run water from sink faucet until hot).	Température d'arrivée d'eau : 49° C (120° F) (avant le début d'un cycle, faire couler l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle soit chaude).
<b>Water Charge:</b> 6.8 liters (1.8 gallons) – first fill (approx).	<b>Charge d'eau :</b> 6,8 litres (1,8 gal) – Premier remplissage (approx.).
6.5 liters (1.7 gallons) – all other fills.	6,5 litres (1,7 gal) – remplissages suivants.
Lower Spray Arm Rotation: 25 to 40 rpm.	Rotation du bras gicleur inférieur : 25 à 40 tr/mn.
<b>Upper Spray Arm Rotation:</b> 25 to 35 rpm.	Rotation du bras gicleur supérieur : 25 à 35 tr/mn.
REPAIR KITS	TROUSSES DE RÉPARATION
<b>Vinyl Touch-Up Kits:</b> 675576 (Blue)	<i>Trousses de retouche - vinyle :</i> 675576 (bleu)

676453 (White)

676455 (Gray)

## **DISHWASHER STRIP CIRCUITS**

The following individual circuits are for use in diagnosis. Do not continue

disconnect harness leads first.

 Unplug dishwasher or disconnect power. ■ Perform resistance checks. To check resistance of a component,


#### CIRCUITS DU LAVE-VAISSELLE


Les circuits individuels suivants sont utilisés aux fins de diagnostic. Ne pas poursuivre le diagnostic de l'appareil si un fusible est grillé, un disjoncteur a sauté ou si la tension d'alimentation à la prise murale est inférieure à 120 volts.


PAGE 1

■ Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique

ELECTRONIC CONTROL **POWER UP** MISE EN MARCHE CONTROL/MICRO P2-6 POWER SUPPLY ALIMENTATION ÉLECTRIQUE THERMAL FUSE COMMANDE/MICRO (TCO) SWITCH — N-BL → P8 FOR LOADS AI IMENTATION **FUSIBLE** INTERRUPTEUR POUR CHARGES

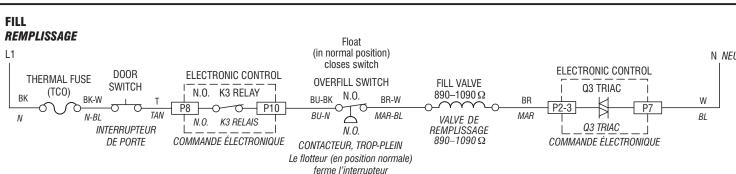

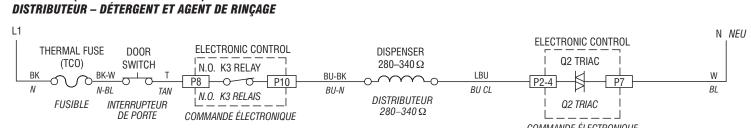

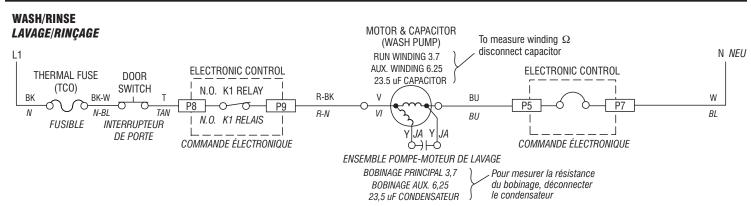

	23,5 UF CUNDENSAIEUR ) le condensateur	
SOIL SENSING DÉTECTION DES DÉBRIS	Switch closes when significant (SOUL SENSOR)	۱ /
Used only on some models, otherwise open. Pump is also washing during sensing periods (see WASH/RINSE)	ELECTRONIC CONTROL   Soils accumulate in pump N.O.   OR-GY   OR-GRIS   OR-GR	
Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert. La pompe lave également durant les périodes de détection (voir LAVAGE/RINÇAGE)	L'interrupteur se ferme quand CONTACTEUR une quantité importante de débris — MANOMÉTRIQUE s'accumule dans la pompe (DÉTECTION DES DÉBRIS)	

## **REMOVE/REINSTALL WASH PUMP ASSEMBLY**

- 1. Remove any remaining water in the dishwasher. If possible, the CANCEL/DRAIN button may be used.
- Unplug dishwasher or disconnect power.
- 3. Open dishwasher door and remove lower rack. **4.** Pull upper rack partially forward and detach the water delivery system from the tub anchor points (2 clips on stainless models; 2 screws on plastic models). Removal of the upper rack may ease removal of the water delivery system, but is not
- **5.** At rear of pump, grasp the water delivery system and rotate clockwise while lifting upward. When rotation stops, lift the lower spray arm until it is clear of the pump and pull forward. The spray arm assembly and water delivery system should now be free for removal.
- **6.** If only inspecting/servicing the chopper system, repairing the filter assembly, or removing foreign objects, skip to "Chopper/Filter Service" section at
- 7. To separate the pump from the tub assembly, close the dishwasher door and remove the lower access panel. (Additional clearance for working under the unit can be gained by removing the door panel.)
- **8.** Place a shallow pan under the drain pump area to catch any water remaining in the unit.
- **9.** Disconnect the drain loop from the pump by removing the clamp and pulling the hose forward. If equipped, also remove the pressure sensor by removing the screw and pulling the part forward.
- tab and rotating the pump counterclockwise (as viewed from the right side of unit). **11.** Slide shallow pan out and discard water caught.
- 12. Disconnect the thermistor and motor electrical connections.
- **13.** Remove 3 pump-retaining tabs. **14.** Press upward on the pump to dislodge. Push the
- assembly toward the rear of dishwasher and rotate the front upward until the drain port is above the tub opening. Rest the pump in a stable position. **15.** Reopen dishwasher door and lift the pump from the
- **16.** To install the pump, lubricate the pump seal and reverse the procedure above

#### **DISASSEMBLE/REASSEMBLE MOTOR SUBASSEMBLY**

rear of pump assembly).

- 1. Remove pump assembly. See "Remove/Reinstall Wash Pump Assembly" section above.
- 2. Remove bolt and shield located above motor 3. Rotate motor counterclockwise (as viewed from
- **4.** Separate motor subassembly by pulling motor
- away from plastic sump. **5.** Remove impeller by inserting screwdriver into rear
- of motor to engage cooling fins. Rotate impeller counterclockwise (as viewed from impeller). Take care not to damage fins or scratch motor windings.
- **6.** Face seals may be removed by carefully prying with a small flat-bladed screwdriver. Do not scratch the plastic sealing surfaces.
- 7. To reassemble, carefully lubricate all rubber components and reverse the procedure above.

#### -ACCUMULATOR COVER COUVERCLE DE \_\_ SCREW (2) ← ACCUMULATOR FILTER ASSEMBLY FOREIGN OBJECT PLATE VIS (2) ENSEMBLE FILTRATION BOTTOM PLAQUE DE RETENUE DES MATIÈRES ÉTRANGÈRES FOND DE - MOTOR SHIFLD MARAMANA INLET PROTECTOR ÉCRAN DE PROTECTION CAPUCHON DE PROTECTION ENTRÉE CHOPPER ASSEMBLY -- SUMP CHECK VALVE BROYEUR CLAPET UNIDIRECTIONNEL FOND DE CUVE - MOTOR - SUB-ASSEMBLY MOTEUR - SOUS-ENSEMBLE PRESSURE SWITCH (not on all models) SEPARATION SCREEN ONTACTEUR MANOMÉTRIQUE SHIELD - CAPACITOR -ÉCRAN DE SÉPARATION (pas sur tous les modèles) DISQUE DE PROTECTION The state of the s CAPACITOR -DRAIN PUMP POMPE DE VIDANGE CONDENSATEUR DRAIN LOOP (check valve **10.** Remove the drain pump by depressing the locking TUYAU DE VIDANGE FACE SEAL- HEAD CARBON-(clapet unidirectionne moulé à l'intérieur) JOINT FRONTAL- TÊTE CARBONE JOINT - FOND DE CUVE SEAL - VOLUTE-MOTOF MOTEUR IMPELLER-WELD ASSEMBLY-VOLUTE BACK IMPULSEUR- ENSEMBLE SOUDÉ BASE AVEC VOLUTE FACE SEAL - SEAT SST JOINT FRONTAL - SIÈGE SST

Figure 1

la pièce vers l'avant.

The chopper and filter box may be serviced without removing the pump. The following method is usually faster

- than removing the pump assembly
- **1.** Perform steps 1–5 in the "Remove/Reinstall Wash Pump Assembly" section above. 2. Remove 4 screws on top of filter assembly. Lift filter
- assembly off of pump. **3.** Remove screw retaining foreign object plate. Lift plate
- out of pump. **4.** Remove screw retaining the inlet protector. Rotate
- screw-end of protector upward to remove part and expose chopper assembly.
- **5.** Remove chopper assembly by grasping the blade and pulling firmly forward and up.
- **6.** To reassemble the pump, reverse the procedure above.
- A small wrench or pliers may be used to assist in reinstallation of the chopper assembly. Compress the spring and insert the wrench between the blade and the perforated screen. Release the spring and position part into pump. Remove wrench and verify

engagement of chopper shaft with impeller.

## CHOPPER/FILTER SERVICE

- POMPE DE LAVAGE DÉPOSE/RÉINSTALLATION 1. Retirer tout résidu d'eau du lave-vaisselle. Si possible, utiliser le bouton
- Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique
- 3. Ouvrir la porte du lave-vaisselle et retirer le panier inférieur 4. Tirer le panier supérieur partiellement vers l'avant et détacher le système de
- distribution d'eau de ses points d'ancrage dans la cuve (2 agrafes sur un modèle inox.; 2 vis sur un modèle plastique). La dépose du panier supérieur peut faciliter la dépose du système de distribution d'eau, mais n'est pas nécessaire. . À l'arrière de la pompe, saisir le système de distribution d'eau; on doit le faire pivoter dans le sens horaire tout en le soulevant. À la fin de la rotation, soulever la
- doit maintenant pouvoir retirer la rampe d'aspersion inférieure et le système de S'il s'agit simplement d'une inspection d'entretien du système de broyage, d'une réparation de l'ensemble filtration, ou de l'extraction d'objets étrangers, passer à la

rampe d'aspersion inférieure pour la dégager de la pompe, et tirer vers l'avant. On

- section "Entretien du broveur/Filtre", à droite, 7. Pour séparer la pompe de la cuve, fermer la porte du lave-vaisselle et retirer le panneau de l'ouverture d'accès inférieure. (La dépose du panneau de porte procurera aussi un peu plus d'espace pour travailler sur l'appareil.)
- 8. Placer un récipient de faible hauteur sous la pompe de vidange pour récupérer tout résidu d'eau qui s'écoulera de l'appareil. Déconnecter le circuit de vidange de la pompe : ôter la bride et tirer le tuyau vers l'avant. Le cas échéant, enlever également le capteur de pression : ôter la vis et tirel

- 10. Retirer la pompe de vidange : appuyer sur l'onglet de verrouillage et faire tourner la pompe dans le sens antihoraire (pour l'observateur qui se trouve sur le côté droit de l'appareil).
- 11. Retirer le plateau de récupération et jeter l'eau qui a été récupérée. 12. Déconnecter la thermistance et débrancher les connexions du moteur électrique

\*THERMISTOR

\*THERMISTANCE

48-52k **Ω** @ 25°C (77°F)

12-13k Ω @ 60°C (140°F)

13. Ôter les 3 onglets de retenue de la pompe. **14.** Appuyer vers le naut sur la pompe pour la dégager. Pousser l'ensemble vers l'arrière du lave-vaisselle et effectuer une rotation de l'avant vers le haut pour placer l'orifice de vidange

au-dessus de l'ouverture de la cuve. Placer la

pompe en appui, à une position stable. Ouvrir de nouveau la porte du lave-vaisselle. soulever pour extraire la pompe de l'appareil. 16. Pour l'installation de la pompe, lubrifier le joint et exécuter dans l'ordre inverse les opérations

## MOTEUR – DÉPOSE/RÉINSTALLATION

décrites ci-dessus.

- 1. Enlever la pompe. Voir la section "Pompe de 2. Ôter la vis et l'écran de protection situés
- au-dessus du moteui
- 3. Faire tourner le moteur dans le sens antihoraire (pour l'observateur qui se trouve à l'arrière de la
- 4. Tirer sur le moteur pour le séparer de la cuve de plastique. **5.** Ôter l'impulseur : insérer un tournevis à l'arrière
- du moteur pour agir sur les pales de refroidissement. Faire tourner l'impulseur dans le sens antihoraire (vue depuis l'impulseur). Veiller à ne pas endommager l'hélice et à ne pas érafler les bobinages du moteur.
- prudemment, avec un petit tournevis à lame plate. Ne pas érafler les surfaces d'étanchéité de matière plastique. Pour le remontage, lubrifier soigneusement tous

On peut également enlever les joints : agir

## les composants de caoutchouc, et exécuter dans l'ordre inverse les opérations ci-dessus.

### BROYEUR/FILTRE - ENTRETIEN On peut exécuter l'entretien du broyeur et du filtre

- sans dépose de la pompe. La méthode ci-dessous est généralement plus rapide que la dépose de la pompe. 1. Exécuter les étapes 1-5 de la section "Pompe de lavage – Dépose/réinstallation" à gauche.
- 2. Ôter les 4 vis au sommet de l'ensemble filtration. Soulever l'ensemble filtration pour le séparer de
- matières étrangères. Soulever la plaque pour la 4. Ôter la vis fixant le protecteur de l'ouverture
- oièce et exposer le système de broyage. 5. Enlever le système de broyage : saisir la lame et tirer fermement vers le haut et vers l'avant.

6. Pour le remontage de la pompe, exécuter les

✓ L'emploi d'une petite clé ou pince peut faciliter la réinstallation du broyeur. Comprimer le ressort et insérer la clé entre la ame et le tamis perforé. Relâcher le ressort et positionner la pièce dans la pompe. Retirer la clé et vérifier l'engagement entre l'axe du

## To test the model ID diodes in the keypad:

**CHECKING KEYPAD OPERATION** 

Check each key and confirm corresponding LED turns on and that the proper delay selections for that model are available. If ID diodes for this keypad are opened or shorted, key and LED mapping and features like delay may be altered.

## To test an LED function:

\* DENOTES ENERGY EFFICIENT COMPONENTS.

\* INDIQUE DES COMPOSANTS DE BON RENDEMENT

DO NOT SUBSTITUTE.

Confirm that the LED turns on during the "Display Test" at the beginning of the Service Diagnostics Cycle (see Service Diagnostics Cycle Time Chart, NOTE 2).

## General Keypad Inspection:

- Unplug dishwasher or disconnect power. ■ Check keypad ribbon tail for broken/shorted/
- corroded/creased traces. Check for loose connection to control
- Check for evidence of contaminants or corrosion around perimeter of the keypad, on the keypad ribbon tail and/or on the keypad connector at the control.
- Perform keypad function check ■ For a final check (if possible), try replacing control/ keypad with a known good control/keypad to identify

#### where problem(s) persist. Checking keyswitch contacts:

the switch when the key is pressed.

- Unplug dishwasher or disconnect power. Remove connector P1 from the control board. Using the table below, measure the resistance across
- NOTE: The meter must be connected with the proper If using an ANALOG readout meter:

The resistance reading should go from infinity (open

#### circuit) down to a readable ohm level. The level may be different depending on your meter, since there is a diode in the circuit.

If using a DIGITAL readout meter: The resistance reading should go from infinity down to a readable ohm level. The level may be different depending on your meter, since there is a diode in

- If available, you could use the "Diode Test" function of a digital meter, which will give a voltage of about 1.2 VDC during the test. → If any switches fail this test, replace the console
- panel/keypad assembly. → If all switches test OK, replace the machine 3. Ôter la vis de fixation de la plaque de retenue des control board.
- d'admission. Faire pivoter vers le haut le composant de protection (côté vis) pour enlever la
- erations ci-dessus dans l'ordre inverse

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

#### CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT DU **CLAVIER** Test des diodes d'identification du modèle sur

676453 (blanc)

676455 (gris)

DE LA TEMPÉRATURE)

DE PORTE

COMMANDE ÉLECTRONIQUE

le clavier : Contrôler chaque touche et vérifier que la DEL correspondante s'illumine et que les sélections de délai appropriées sont disponibles pour ce modèle. Si des diodes d'identification pour ce clavier sont ouvertes ou en court-circuit, ceci peut des fonctions comme le délai

#### Test du fonctionnement d'une DEL . Vérifier que la DEL s'illumine durant le "test d'affichage" au début du programme de diagnostic (voir Intervalle du programme de diagnostic, NOTE 2).

### Inspection générale du clavier : Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de

# courant électrique.

- Inspecter le câble plat du clavier (conducteurs brisés/en court-circuit/corrodés/déformés
- Rechercher les mauvaises connexions avec le module de Rechercher les traces de contaminants ou de corrosion sur le périmètre du clavier, sur le câble plat de connexion du

clavier et/ou sur les connexions entre le clavier et le module

- de commande. Exécuter un contrôle fonctionnel du clavier.
- Pour un contrôle final (si possible), essayer de remplacer l'ensemble module de commande/clavier par un ensemble en hon état pour déterminer où réside le problème


## Contrôle des contacteurs du clavier : ■ Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de

- courant électrique. Déconnecter le connecteur P1 du tableau de commande. Voir le tableau ci-dessous, et mesurer la résistance à travers le contacteur lorsqu'on enfonce la touche. NOTE : Respecter la polarité correcte pour le raccordement de
- Utilisation d'un instrument à affichage analogique La mesure de résistance doit passer de l'infini (circuit ouvert) à une valeur mesurable. La valeur mesurée est variable selon l'instrument, car il y a une diode dans le
- Utilisation d'un instrument à affichage numérique La mesure de résistance doit passer de l'infini à une valeur mesurable. La valeur mesurée est variable seloi l'instrument, car il y a une diode dans le circuit. Le cas échéant, on peut utiliser la fonction "Test Diode"
- d'environ 1.2 VCC durant le test. → Si le résultat du test est un échec pour l'un des contacteurs, remplacer l'ensemble console/clavier

d'un instrument numérique, qui fournit une tension

→ Si tous les contacteurs sont en bon état, réinstaller la carte des circuits de commande.

KEY	+Pos. Lead	– Neg. Lead
CLAVIER	Conducteur positif +	Conducteur négatif –
DELAY HOURS	P1-12	P1-2
SOAK & SCOUR	P1-11	P1-3
CANCEL/DRAIN	P1-12	P1-3
POTS & PANS/HEAVY	P1-13	P1-3
HIGH TEMP SCOUR/HIGH TEMP SCRUB	P1-11	P1-4
START	P1-12	P1-4
NORMAL WASH/NORMAL	P1-13	P1-4
SANI RINSE	P1-11	P1-5
TURB0	P1-12	P1-5
CHINA/LIGHT	P1-13	P1-5
HEATED DRY	P1-11	P1-6
RINSE ONLY/QUICK RINSE	P1-12	P1-6
GLASS EXPRESS/FAST WASH/QUICK CLEANUP	P1-13	P1-6

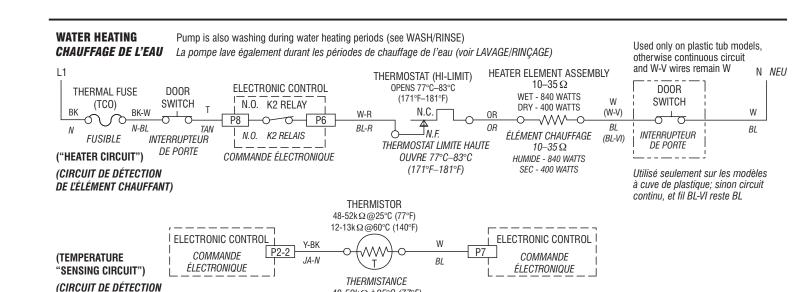


TURBO ZONE ACTIVATION Used only on some models, otherwise open. Pump is also washing during sensing periods (see WASH / RINSE) ZONE TURBO - ACTIVATION Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert. La pompe lave également durant les périodes de détection (voir LAVAGE/RINÇAGE) ELECTRONIC CONTROL ELECTRONIC CONTROL DOOR THERMAL FUSE (WAX MOTOR) (TCO) <sub>BK-W</sub> Q7 TRIAC SWITCH  $600-1800\,\Omega$ N.O. K3 RELAY BU-BK P8 0 0 P10 **---**////---( TAN FUSIBLE INTERRUPTEUR N.O. K3 RELAIS **70NF TURBO** Q7 TRIAC

(MOTEUR CIRE)


 $600-1800 \Omega$ 

48-52k Ω à 25°C (77°F

12-13kΩ à 60°C (140°F)

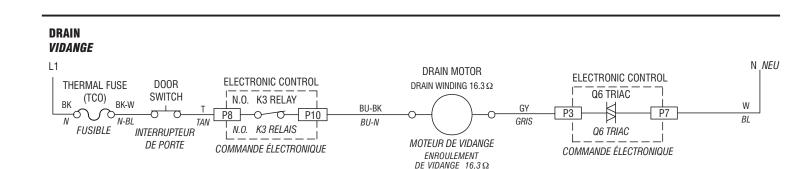

**VENT** Used only on some models, otherwise open. **ÉVENT** Utilisé seulement sur certains modèles, sinon ouvert. **VENT ASSEMBLY** ELECTRONIC CONTROL THERMAL FUSE (WAX MOTOR) (TCO) SWITCH N.O. K3 RELAY  $600-1800 \Omega$ BK-W  $-\infty$ P8 0 0 P10 N-BL INTERRUPTEUR BU-N N.O. K3 RELAIS **FUSIBLE** ÉVENT DE PORTE (MOTEUR CIRE)

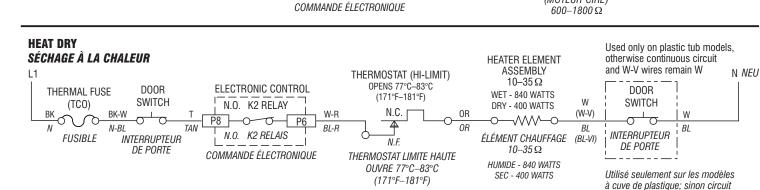

À L'USAGE DU TECHNICIEN-RÉPARATEUR SEULEMENT **PART NO. 8557727 REV. A** PIÈCE Nº 8557727 RÉV. A


continu, et fil BL-VI reste BL


COMMANDE ÉLECTRONIQUE


# with the diagnosis of the appliance if a fuse is blown, a circuit breaker is


tripped, or if there is less than a 120 volt power supply at the wall outlet.


■ Contrôler les valeurs de résistance. Pour mesurer la résistance d'un composant, débrancher d'abord les conducteurs du câblage.

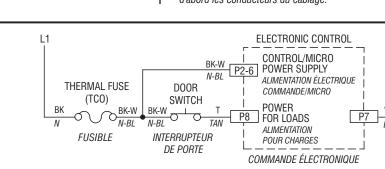

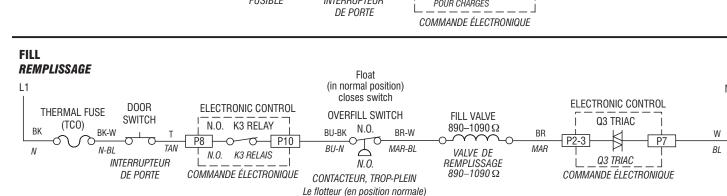

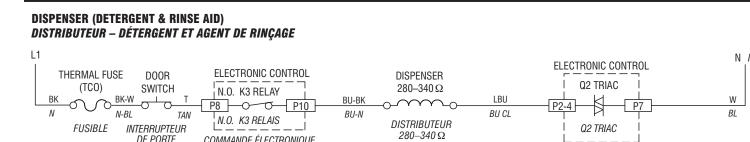

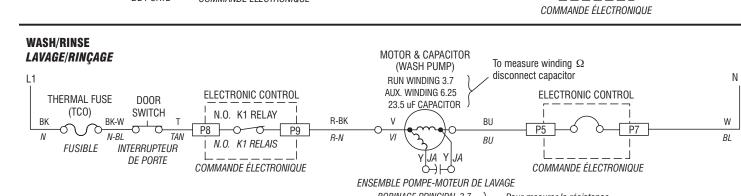

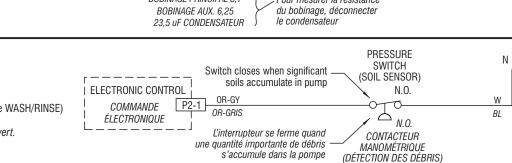

PART NO. 8557727 REV. A PIÈCE Nº 8557727 RÉV. A				
TROUBLESHOOTING GU ■ For keypad checks, refer "Checking Keypad Operation section. ■ For resistance checks, re	to n"  For information on Normal cycle and options, see "Normal Cycle	GUIDE DE DÉPANNAGE  Pour le contrôle du clavier, voir la "Contrôle du clavier".  Pour la mesure des résistances, "Circuits du lave-vaisselle"		■ Pour le contrôle du fonctionnement avec le programme de diagnostic, voir la section "Programme de diagnostic".  ■ Pour l'information sur le programme normal et les options, voir la section "Programme de lavage normal".
"Dishwasher Strip Circuits"	section.	"Circuits du lave-vaisselle".	L	
POTENTIAL CAUSES PROBLEM: WON'T RUN ( (No operation, no k	CHECK OR POWER UP (seypad response, and no LEDs or display)	CAUSE POSSIBLE PROBLÈME: L'APPAREIL NE FONC (Aucun fonctionnement, aucune ré		T-ST U NE SE MET PAS EN MARCHE es, aucun affichage et pas d'illumination des DEL)
No power to unit or bad connection.	Check fuses, circuit breakers, and junction box connections.	Appareil pas branché ou alimenté, ou mauvaise connexion.	Contrôler fusibles	es, disjoncteurs et boîte de connexion.
Loose connections in dishwasher power up circuit or between keypad(s) and control.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check resistance of all connections in power up circuit to control. Check connections between keypad(s) and control.	Mauvaise connexion dans le circuit d'alimentation du lave-vaisselle ou entre le clavier et le système de commande.	électrique.  2. Contrôler la ré d'alimentation et entre le clavier et	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant ésistance de toutes les connexions entre la source t le module de commande. Contrôler les connexions et le module de commande.
Door switch not making contact:  Faulty door latch assembly.  Faulty door switch.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Measure resistance of door switch contacts while checking mechanical operation of latch assembly. Confirm switches not loose from assembly.	Contacteur de porte – pas de contact :  Loquet de porte défectueux.  Contacteur de porte défectueux.	électrique. 2. Mesurer la rés	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant sistance du contacteur de la porte lors du contrôle du mécanique du loquet. Vérifier que les contacteurs ne és.
Blown TCO attached to control.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Measure resistance. If open, replace. If replaced more than once, replace harness as well.	TCO grillé (sur module de commande).	électrique. 2. Mesurer la rés plus d'un rempla	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant sistance. S'il y a un circuit ouvert, remplacer. Après acement, remplacer également le câblage. ter tout composant qui manifeste des indices de
Multiple open or shorted circuits in keypad. Faulty control.	NOTE: Replace any component with evidence of overheating.  See Checking Keypad Operation, page 1.  1. Unplug dishwasher or disconnect power.	Multiples circuits ouverts ou court-circuits affectant le clavier. Module de commande défectueux.	surchauffe.  Voir Contrôle du  1. Débrancher le	fonctionnement du clavier, page 1.  e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
PRORIEM: WON'T RIIN	2. Check/replace control.  AND LED FOR START/RESUME KEY IS	PRORIÈME · l'APPARFII NE FONI	<u> </u>	placer le module de commande. L LA DEL DE LA TOUCHE START/RESUME
BLINKING SL By design, if the door is		CLIGNOTE LENTEME En raison de sa conception, si la	ENT	uctions appropriées au client; voir le manuel
opened or power is interrupted during a cycle, the user must press the Start/Resume key to resume operation.  The door must be latched	Confirm door is closed properly before pressing	porte est ouverte ou si le courant est interrompu au cours d'un programme, l'utilisateur doit appuyer sur la touche Start/Resume pour commander la reprise de l'opération. La porte doit être verrouillée pour	d'utilisation et en	ntretien. `` orte est correctement fermée avant d'appuyer sur la
for the Start/Resume key to work.  NOTE: For models with all keys on top of the door, the Start/Resume key can be pressed with the door open but the door must be latched within 3	Start/Resume key. Instruct Customer; refer to Use & Care manual.	que la touche Start/Resume soit opérationnelle.  NOTE: Pour un modèle avec toutes les touches au-dessus de la porte, on peut appuyer sur la touche Start/Resume alors que la porte est ouverte, mais cette dernière doit être verrouillée dans les 3 secondes.	voir le manuel d'	sume. Fournir des instructions appropriées au client; 'utilisation et entretien.
seconds.  Door switch not making contact:  Faulty door latch assembly.  Faulty door switch.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Measure resistance of door switch contacts while checking mechanical operation of latch assembly. Confirm switches not loose from assembly.	Contacteur de porte – pas de contact :  Loquet de porte défectueux. Contacteur de porte défectueux.	électrique. 2. Mesurer la rés	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant sistance du contacteur de la porte lors du contrôle du mécanique du loquet. Vérifier que les contacteurs ne és.
Loose connections between door switches and pin 8 on control. Start/Resume key not	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check resistance of all harness connections between door switches and pin 8 of the control.  See "One or more keys won't respond" problem		électrique. 2. Contrôler la ré les contacteurs d Voir ci-dessous l	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant ésistance de toutes les connexions du câblage entre de porte et la broche 8 de la commande. le problème "Aucune réaction de une ou plusieurs
responding.  Faulty control.	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check/replace control.  AND LED ABOVE KEY(S) IS FLASHING	pas.  Module de commande défectueux.	électrique. 2. Contrôler/rem	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant oplacer le module de commande. I LA DEL AU-DESSUS DE LA/DES TOUCHE(S)
RAPIDLY Stuck key(s) or shorted	See Checking Keypad Operation, page 1.	CLIGNOTE RAPIDEM Touche(s) bloquée(s) ou	MENT.	fonctionnement du clavier, page 1.
circuit(s) in keypad.  Shorted circuits or con-	Unplug dishwasher or disconnect power.	court-circuit(s) dans le clavier.  Court-circuits dans le système de commande qui reçoit l'information		e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
nections on the control that read the keys.  PROBLEM: WON'T STAR'	2. Check/replace control.  T AND START/RESUME KEY LED FLASHES	des touches.	2. Contrôler/rem	pplacer le module de commande. RCHE ET_LA DEL DE LA TOUCHE START/RESUME
Control programmed to	EN START/RESUME KEY IS PRESSED.  1. Open and close door and then press  Start/Resume last last trust questioner.	CLIGNOTE 3 FOIS LO Module programmé pour ne pas provoquer la mise en marche s'il est	1. Ouvrir et referi	UIE SUR LA TOUCHE.
not start if it suspects door switch is stuck closed. Control looks for	Start/Resume key. Instruct customer.  2. Unplug dishwasher or disconnect power.  3. Check resistance across door switch in	possible que le contacteur de la porte soit bloqué à la position de	2. Débrancher le électrique.	Communiquer les instructions adéquates au client. La lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
switch to open between cycles.  Customer didn't open	Power Up circuit. Confirm proper latch assembly operation.	fermeture. Le module de commande vérifie que le contacteur s'ouvre entre 2 programmes successifs.		sistance entre les bornes du contacteur de la porte en marche). S'assurer que le loquet fonctionne
door between cycles.  Door switch contacts are stuck closed.	CK WON'T ACCEPT KEY PRESSES, LED ON	■ Le client n'a pas ouvert la porte entre les programmes. ■ Contacteur de la porte bloqué à la position de fermeture. ■ CONCTION DE VIS		ES COMMANDES N'ACCEPTE PAS LES
Control Lockout feature	Press and hold the Air Dry key for 5 seconds to	PRESSIONS SUR LE Verrouillage des commandes	Maintenir la pres	EL ILLUMINÉE ssion pendant 5 secondes sur la touche Séchage à
accidentally turned on by customer.  Intermittent short of Air Dry key or circuit in keypad or keypad connection.	turn off (or on) the Contról Lock feature.  See Checking Keypad Operation, page 1.	accidentellement activé par le client.  Court-circuit intermittent affectant la touche "séchage à l'air", un circuit du clavier ou une connexion du clavier.	commandes.	nuer la commutation de la fonction de blocage des fonctionnement du clavier, page 1.
	E KEYS WON'T RESPOND  See Checking Keypad Operation, page 1.	PROBLÈME: AUCUNE RÉACTION Circuit(s) ouvert(s) affectant une		ISIEURS TOUCHES fonctionnement du clavier, page 1.
circuit(s) on the keypad.  Open circuits or	Unplug dishwasher or disconnect power.	touche ou une DEL du clavier. Circuits ouverts affectant une	1. Débrancher le	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
connections on the control that read the keys or drive LEDs.	2. Check/replace control.	connexion du circuit qui reçoit les signaux des touches ou qui commande les DEL.	,	pplacer le module de commande.
Customer misunderstanding of LED operation.	D OR DISPLAY READOUTS (SUCH AS "- J") Instruct customer; refer to Use & Care manual.	PROBLÈME: AFFICHAGE INHABIT Le client ne comprend pas le fonctionnement des DEL.	Fournir des instru d'utilisation et en	uctions appropriées au client; voir le manuel ntretien.
Open ID diodes and/or LED circuit(s) in keypad.	See Checking Keypad Operation, page 1.	Circuit(s) ouvert(s) affectant les diodes d'identification et/ou circuit(s) des DEL dans le clavier.		fonctionnement du clavier, page 1.
Open circuits or connections on the control that read IDs or drive LEDs.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check/replace control.  R < 30 SECONDS AND THEN SHUTS OFF	Circuits ouverts affectant une connexion du circuit qui reçoit les signaux des touches ou qui commande les DEL.  PROBLÈME: LAVAGE PENDANT <	électrique. 2. Contrôler/rem	plave-vaisselle ou déconnecter la source de courant aplacer le module de commande.
Unit is in Sales Demo mode.	Press the following key sequence in less than 3 seconds to turn Demo mode off (or on):  High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry ⇒ High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry  NOTE: Diagnostics will also clear Demo.	L'appareil est au mode de démonstration.	Exécuter une sén en moins de 3 se High Temp ⇒ Air <b>NOTE</b> : Le passag	rie de pressions sur les touches dans l'ordre suivant, econdes, pour commuter le mode de démonstration : r Dry ⇒ Air Dry ⇒ High Temp ⇒ Air Dry ⇒ Air Dry ge au mode Diagnostic élimine aussi le mode démo.
As part of normal opera- tion, the dishwasher pauses 2 or 3 times dur- ing the cycle for thermal	Customer Instruct – explain thermal holds and that the Water Heating (Pause) and/or Sensing LEDs indicate when they are occurring.	PHASE DU PROGRA Dans le cadre du fonctionnement normal, le lave-vaisselle fait 2 ou 3 pauses de maintien thermique et le programme se poursuit lorsque la	MME Fournir des explic	ications au client – expliquer la fonction du maintien signification des indications des DEL chauffage de lou Détection.
holds and advances once temperature is met.  Low inlet water temperature.	Confirm temperature at sink (recommend (49°C/120°F). Instruct customer to run water at sink before running dishwasher.	Température de l'eau insuffisante à l'entrée.	49°C/120°F). Exp couler dans l'évie	irature de l'eau au niveau du robinet (on recommande pliquer au client qu'il est utile de laisser d'abord l'eau ier avant de faire fonctionner le lave-vaisselle.
Dishwasher hooked up to cold water line.  Heater or temperature sensor problem:  Open connection or	Confirm and correct installation if necessary.     Unplug dishwasher or disconnect power.     Check all components and connections in the water heating circuit or heat dry circuit:	Lave-vaisselle raccordé à la canalisation d'eau froide.  Problème de l'élément chauffant ou du capteur de température :  Circuit(s) ouvert(s) affectant une	Débrancher le électrique.     Contrôler tous	l'installation si nécessaire.  a lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant  s les composants et connexions du circuit de
component in heater or temperature sensor circuit(s).  Open in heater or faulty temperature sensor.	<ul> <li>Check resistance of all connections and components between the control and heater and temperature sensor.</li> <li>Check resistance of heater and temperature sensor.</li> </ul>	connexion ou un composant du circuit de chauffage ou le capteur de température.  ■ Circuit(s) ouvert(s) dans le circuit de chauffage ou le capteur de température.	Contrôler la ré entre le modul capteur de ten	au ou de séchage avec chaleur : ésistance de toutes les connexions et composants le de commande et le circuit de chauffage et le mpérature. ésistance du circuit de chauffage et du capteur de
■ Faulty heater drive circuit or temperature sensor input on control.	■ Check operation of heater and temperature sensor in Service Diagnostics cycle	■ Défectuosité du circuit de chauf- fage ou de la liaison entre capteur de température et commande.	■ Contrôler le fo	onctionnement du circuit de chauffage et du capteur re avec le Programme de diagnostic.
PROBLEM: WILL NOT FILE  No water supply to	LL/LOW WATER  Verify water is turned on and supply line	PROBLÈME : PAS DE REMPLISSA Pas d'arrivée d'eau au lave-vaisselle.	Vérifier que l'arri	ivée d'eau est ouverte et que la canalisation
dishwasher.  Loose connection to dishwasher fill valve or in the valve circuit.	adequate. Correct installation as necessary.  1. Unplug dishwasher or disconnect power.  2. Check resistance of all harness connections between the fill valve and control.	Mauvaise connexion sur la vanne de remplissage ou dans le circuit de la vanne.	d'alimentation es 1. Débrancher le électrique. 2. Contrôler la ré	st adéquate. Rectifier l'installation si nécessaire.  e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant ésistance de toutes les connexions du câblage entre la
Float switch stuck in "overfill" position and/or dishwasher not level.	Remove any items stuck under float. Verify that the float moves freely and hear "click" of the switch contacts. Check/adjust levelness of dishwasher.	Commutateur à flotteur bloqué à la position "remplissage excessif" et/ou mauvais aplomb du lave-vaisselle.	Éliminer tout déb manœuvrer librer Contrôler/ajuster	ssage et le module de commande. bris bloqué sous le flotteur. Vérifier que le flotteur peut ament (on doit percevoir un déclic du contacteur). r l'aplomb du lave-vaisselle.
Open coil on fill valve solenoid.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Disconnect harness leads from water inlet valve and measure the resistance of valve coil.	Électrovanne de remplissage - bobine d'électro-aimant en circuit ouvert.	électrique. 2. Déconnecter le	e lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant les conducteurs du câblage de l'électrovanne au; mesurer la résistance de la bobine de

— continué
— continue

FOR SERVICE TECHNICIAN'S USE ONLY

Pas de distribution d'agent de

Rinse Aid dispenser not See last three items under Detergent Not

tub and/or improper drain connection.	CHECK  1. Check if water is siphoning out of the unit: 2. Allow dishwasher to complete a normal fill. 3. Drain for 5-10 seconds by pressing Cancel/Drain.	GUIDE DE DÉPANNAGE  CAUSE POSSIBLE  Tuyau de vidange détaché de la cuve et/ou connexion d'évacuation	<b>TEST</b> 1. Déterminer si l'eau quitte l'appareil par effet de siphon :
tub and/or improper drain connection.	<ol> <li>Allow dishwasher to complete a normal fill.</li> <li>Drain for 5-10 seconds by pressing</li> </ol>		L. Determiner St l'eau duitte l'annareil nar effet de sinhon :
	<ol> <li>Open door and confirm water does not siphon out of unit.</li> <li>If it does, confirm drain loop is attached properly to side of dishwasher and drain hose is connected to a proper drain (at least 20 inches (50.8 cm) off the floor and not straight through the floor).</li> </ol>	incorrecte.	2. Laisser le lave-vaisselle exécuter un remplissage normal complet. 3. Vidanger pendant 5 à 10 secondes — appuyer sur la touche Annulation/Vidange. 4. Ouvrir la porte et vérifier que la cuve ne se vide pas par effet de siphon. 5. S'il y a un effet de siphon, vérifier que le tuyau de vidange est convenablement fixé sur le côté du lave-vaisselle (il doit former une boucle) et qu'il est relié à une bouche d'évacuation adéquate (à au moins 20 po (50,8 cm) au-dessus du sol et non pas au niveau du plancher).
Inlet screen on fill valve plugged.  Faulty fill valve drive circuit on the control.	Disconnect water line to fill valve and inspect inlet for obstruction.  Check operation of fill valve by control during Diagnostics.	Tamis d'entrée obstrué sur l'électrovanne de remplissage. Circuit défectueux (pour électrovanne de remplissage) dans le module de commande.	Déconnecter la canalisation d'eau de la vanne de remplissage; éliminer toute obstruction à l'entrée d'eau.  Contrôler le fonctionnement de la vanne de remplissage sous contrôle du module de commande durant le diagnostic.
	Customer Instruct: Normal water level is just above filter screen.	Le client n'a pas la notion du niveau d'eau correct.	Fournir des instructions adéquates au client : Le niveau d'eau normal est juste au-dessus du tamis de filtration.
(will not turn).	1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. After accessing chopper system, verify rotation of impeller by rotating chopper blade.  Rotation should require only moderate force.  If rotation is difficult or not possible, replace pump and motor assembly.	PROBLÈME: PAS DE POMPAGE P. Moteur de la pompe bloqué (pas de rotation).	PAR LA POMPE DE LAVAGE  1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Après avoir accédé au système de broyage, vérifier la rotation de l'impulseur lors d'une rotation de la lame de broyage.  La rotation ne doit nécessiter qu'une force modérée.  Si la rotation est difficile ou impossible, remplacer l'ensemble pompe/moteur.
	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check the resistance of all connections between the pump motor and control, and particularly the pump motor to its start capacitor.	Connexion défectueuse du câblage dans le circuit du moteur de la pompe.	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Contrôler la résistance au niveau de chaque connexion entre le moteur de la pompe et le module de commande, et particulièrement entre le moteur de la pompe et le condensateur du circuit de démarrage.
Damaged motor start capacitor.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Disconnect capacitor leads and confirm capacitance is as labeled on part; or check resistance for open circuit across the terminals. Replace if open.     Unplug dishwasher or disconnect power.	Circuit de démarrage du moteur - Condensateur endommagé. Circuit ouvert affectant le bobinage	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Débrancher les conducteurs du condensateur; vérifier que la capacitance correspond à la valeur indiquée sur le composant; ou rechercher un circuit ouvert entre les broches. Si c'est le cas, remplacer.      Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant
opened.  Faulty wash pump drive	Disconnect all leads and check resistance of windings.  Check constitution of week name mater by:	du moteur de la pompe.	électrique.  2. Débrancher tous les conducteurs et mesurer la résistance des bobinages.  Contrôler le fonctionnement du moteur de la pompe de lavage sous contrôle
circuit on the control.	Check operation of wash pump motor by control during Diagnostics.	Circuit de commande de la pompe défectueux dans le module de commande.	du module de commande lors du diagnostic.
Obstructed drain hose or path.	AIN OR EXCESS WATER LEFT IN UNIT  1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check for blockages from sump check valve to customer's plumbing. Potential items:  I plugged garbage disposer or plug not knocked out.  I blocked/stuck sump or drain loop check valve.  I plugged hoses.	PROBLEME : PAS DE VIDANGE, U Tuyau de vidange obstrué.	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Rechercher une obstruction entre le clapet de fond de cuve et la canalisation d'évacuation de la résidence. Problèmes potentiels :  broyeur de déchets obstrué, ou opercule pas arraché. clapet bloqué – fond de la cuve ou tuyau de vidange. tuyaux obstrués.
connection in drain motor	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check the resistance of all connections	Connexion défectueuse du câblage dans le circuit du moteur de vidange.	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Contrôler la résistance de toutes les connexions entre le moteur de
Open winding on drain pump motor.	between the drain motor and control.     Unplug dishwasher or disconnect power.     Disconnect harness connections and check resistance of the drain motor windings.	Circuit ouvert affectant le bobinage du moteur de la pompe.	vidange et le module de commande.     1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     2. Débrancher les conducteurs du câblage et mesurer la résistance des bobinages du moteur de vidange.
	Unplug dishwasher or disconnect power.     Remove drain pump and check impeller by pulling and rotating. If the impeller pulls off easily or turns freely (normally there is some uneven resistance), it is stripped. Replace.  Check/install proper drain hose.	Impulseur de la pompe de vidange brisé.  Diamètre insuffisant du tuyau	1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Enlever la pompe de vidange et contrôler l'impulseur – tirer et faire tourner. S'il est possible de tirer facilement l'impulseur et s'il tourne librement (il y a normalement une certaine résistance non uniforme), il est détérioré. Remplacer.  Contrôler/installer le tuyau de vidange convenable.
too small.  Drain loop check valve not sealing AND customer disposer/ waste line partially or fully plugged.  Faulty drain motor drive	Disconnect drain hose at plumbing connection. Elevate hose above dishwasher and fill with water. If water flows into dishwasher, replace entire drain loop (install as high as possible and attach to underside of countertop if possible). Check operation of drain motor by control	d'évacuation.  Étanchéité déficiente du clapet du tuyau de vidange ET canalisation d'évacuation chez le client obstruée (partiellement ou totalement).  Circuit de commande du moteur de	Déconnecter le tuyau de vidange du raccord. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et effectuer un remplissage avec de l'eau. Si l'eau s'écoule dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du tuyau de vidange (formant boucle); on doit l'installer aussi haut que possible et le fixer si possible sur la face inférieure du plan de travail.  Contrôler le fonctionnement du moteur de vidange sous contrôle du module
circuit on control.  PROBLEM: DETERGENT N	during Diagnostics.	vidange défectueux dans le module de commande. PROBLÈME : PAS DE DISTRIBUTI	de commande durant le diagnostic.
	Instruct customer on proper dish loading.	Article dans le panier inférieur bloquant le couvercle ou bloquant la projection d'eau vers le distributeur.	Expliquer au client comment charger correctement la vaisselle.
Mechanical binding of dispenser lid.  Lid latch binding due to excess detergent in	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check/replace dispenser.  Instruct customer on proper dispenser filling.	Blocage mécanique du couvercle du distributeur.  Blocage du loquet du couvercle dû à une quantité excessive de détergent	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Contrôler/remplacer le distributeur.  Expliquer au client comment remplir correctement le distributeur.
	Unplug dishwasher or disconnect power.     Check resistance of all connections between	dans le mécanisme.  Connexion défectueuse dans le circuit du distributeur.	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.
Open coil on dispenser solenoid.	the dispenser and control.  1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Disconnect leads and check resistance of dispenser coil.	Circuit ouvert affectant l'électro-aimant du distributeur.	Contrôler la résistance de toutes les connexions entre le distributeur et le module de commande.      Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.      Déconnecter les conducteurs et mesurer la résistance de la bobine
	Check operation of dispenser by control during Diagnostics.	Circuit de commande du distributeur défectueux dans le module de commande.	de l'électro-aimant du distributeur.  Contrôler le fonctionnement du distributeur sous contrôle du module de commande durant le diagnostic.
open (leaky).	Unplug dishwasher or disconnect power.     Access the chopper system and verify check	PROBLÈME: LAVAGE MÉDIOCRE Clapet du fond de cuve bloqué (ouvert – fuite).	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Accéder au système de broyage; vérifier que le clapet s'ouvre et se ferme
Cycle selection of customer not appropriate for dish load.	valve opens and closes freely using a bent wire and flashlight.  Instruct customer on cycle selection. Recommend "High Temp" option for wash performance boost.	Programme sélectionné pas approprié pour la charge de vaisselle.	sans entrave (utiliser un fil courbé et une lampe).  Expliquer au client comment sélectionner le programme. Recommander l'option "Haute température" pour optimiser la performance de lavage.
Chopper fractured.  Plugged or damaged screens.	Unplug dishwasher or disconnect power.     Access the chopper system and replace if broken.  Inspect following 3 screens. Remove lower spray arm assembly and inspect accumulator.	Broyeur brisé.  Tamis obstrués ou endommagés.	Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.     Accéder au broyeur; remplacer le broyeur s'il est brisé.  Inspecter les 3 tamis suivants. Enlever la rampe d'aspersion inférieure et inspecter le tamis de l'accumulateur. Accéder au système de broyage;
Spray arms not rotating.	cover screen. Access chopper system and check foreign object and chopper assembly screens. Clean/replace as needed.  Check for free and proper arm rotation by operating dishwasher and opening door to check location of arms not always in same place. If arms blocked by dish item, instruct customer. May also have restricted flow/movement due to	Rampe d'aspersion – pas de rotation.	enlever les matières étrangères et inspecter les tamis. Nettoyer/remplacer selon le besoin.  Vérifier la rotation sans entrave de la rampe d'aspersion – faire fonctionner le lave-vaisselle et ouvrir la porte pour vérifier que la rampe d'aspersion a tourné. Si un article de vaisselle empêche la rotation de la rampe, expliquer au client comment procéder. Il peut y avoir également une restriction du débit ou du mouvement du fait d'un défaut d'alignement ou d'assemblage du put bis par la distribution d'assemblage de la comment par la distribution d'assemblage de la comment en comment en la comment en c
Mechanical items covered previously.	misalignment or misassembly of the upper spray arm water delivery system.  See categories: Wash Pump Will Not Pump, or Will Not Drain, or Detergent Not Dispensing, or details on temperature sensing in Long Cycles.	Composants mécaniques déjà mentionnés.	du système de distribution d'eau de la rampe d'aspersion supérieure.  Voir les catégories : Non-fonctionnement de la pompe de lavage ou Pas de vidange, ou Pas de distribution de détergent, ou les détails sur la détection de température pour un programme long.
PROBLEM: FILM ON GLAS Hard water leaving film on dishes.	Check water hardness. If hard, instruct customer to use maximum detergent or try pouring ¼ cup of Glass Magic into bottom of dishwasher. Also recommend the High Temp option. To clean the dishwasher, recommend running with 1 cup of white vinegar sitting	PROBLÈME: FILM RÉSIDUEL SUF L'eau dure laisse un film résiduel sur la vaisselle.	
Detergent carryover.	upright in upper rack.  Check water hardness. If below 10 grains, then instruct customer to use less detergent and	Transfert de détergent.	Contrôler la dureté de l'eau. Pour une dureté inférieure à 10 grains, expliquer au client qu'il faut utiliser moins de détergent, et recommander l'option
Drain loop check valve not sealing.	recommend the High Temp option.  Disconnect drain hose at plumbing connection.  Elevate hose above dishwasher and fill with water. If water flows into dishwasher, replace entire drain loop (install as high as possible and	Clapet du circuit d'évacuation – pas parfaitement fermé.	Haute température.  Déconnecter le tuyau de vidange du raccord. Soulever le tuyau au-dessus du lave-vaisselle et remplir avec de l'eau. Si l'eau s'écoule et pénètre dans le lave-vaisselle, remplacer la totalité du circuit (installer le tuyau aussi haut que possible; il faudra le fixer sur la face inférieure du plan de travail si c'est possible).
PROBLEM: POOR DRY	attach to underside of countertop if possible).  Recommend use of Rinse Aid and heated dry	PROBLÈME : SÉCHAGE MÉDIOCR Problèmes imputables au client.	E
Heater problem:  Open connection or component in heater	Recommend use of Rinse Aid and heated dry. Instruct on how to fill and monitor Rinse Aid.  1. Unplug dishwasher or disconnect power. 2. Check all components and connections in the heat dry circuit:  Check resistance of all connections and components between heater and control.  Check resistance of heater.  Check operation of heater in Diagnostics cycle.  NOTE: Heater remains off and vent remains closed for first 6 minutes of dry period.	Problèmes imputables au client.  Problème de l'élément chauffant :  Mauvais contact ou circuit ouvert affectant l'élément chauffant.  Élément chauffant – circuit ouvert.  Circuit défectueux pour l'élément chauffant dans le module de commande.	Recommander l'emploi d'un agent de rinçage et du séchage avec chaleur. Expliquer comment remplir le réceptacle d'agent de rinçage et contrôler l'utilisation d'agent de rinçage.  1. Débrancher le lave-vaisselle ou déconnecter la source de courant électrique.  2. Contrôler tous les composants et connexions du circuit de séchage avec chaleur :  Contrôler la résistance de chaque connexion et composant entre l'élément chauffant et le module de commande.  Contrôler la résistance de l'élément chauffant.  Contrôler le fonctionnement de l'élément chauffant durant le Programme de diagnostic.  NOTE : L'élément chauffant n'est pas alimenté, et l'évent reste fermé durant les 6 premières minutes de la période de séchage.

**NORMAL CYCLE OPERATION EXÉCUTION NORMALE DES PROGRAMMES** 

NORMAL CYCLE		PROGRAMME NORMAL	
High Soil <i>Très sale</i> <b>Pre-Wash</b> ⇒ <b>Main Wash</b> (63°C/145°F)		r) ⇒ Purge ⇒ Final Rinse (60°C/140°F) ⇒ Dry	90:00 min.
Low Soil (or Non Sensor)  Peu souillé (ou sans capteur)  Pre-Wash ⇒ Main Wash (48°C/120°F)		r) ⇒ Purge ⇒ Final Rinse (60°C/140°F) ⇒ Dry	70:00–80:00 min.
<ul> <li>HIGH-TEMP OPTION forces high soil version.</li> <li>TURBO ZONE OPTION forces high soil version; diverts water to turbo zone area for portions of Pre-Wash and Main Wash.</li> <li>SANI RINSE OPTION forces high soil version; raises final rinse to 68° C/155° F; reduces heat during Dry.</li> </ul>		<ul> <li>OPTION HAUTE TEMPÉRATURE – impose la version "vaisselle très sale".</li> <li>OPTION ZONE TURBO – impose la version "vaisselle très sale"; diversion de l'eau vers la zone turbo pour une partie des phases de prélavage et de lavage principal.</li> <li>OPTION RINÇAGE SANITAIRE – impose la version "vaisselle très sale"; augmentation de la température du rinçage final à 68°C/155°F; réduction du chauffage durant le séchage.</li> <li>OPTION SÉCHAGE AVEC CHAUFFAGE – actif par défaut; si on supprime la sélection de cette option, la phase de séchage est omise.</li> </ul>	
OPERATION OF LOADS		OPERATIONS	
Fill Valve Energized at beginning of all washes and rinses (1:30 - 1:40 min. each) and purge (0:35 sec. each); also on for 10 seconds for		<b>Électrovanne - remplissage</b> Alimentation au début de ch (1:30 - 1:40 min pour chaque période), et période de purge (0:35	

CYCLE SEQUENCE

SÉQUENCE DES OPÉRATIONS

(and temperature of water heating pauses/thermal holds where present)

Alimentation au milieu de chaque période de lavage, rinçage et purge. Energized in middle of all washes, rinses, and purges. NOTE : Après le maintien thermique durant le lavage principal, la pompe de lavage s'arrête et se remet en **NOTE:** After the thermal hold in the Main Wash, the wash pump stops and starts marche plusieurs fois (arrêt pendant 15 secondes, remise en marche pendant 45 secondes) pour créer un several times (15 sec. off, 45 sec. on) to create a pulsed wash. Also pauses lavage pulsé. Elle s'arrête également pendant 6 minutes à la fin du rinçage final et pendant 15 secondes for 6:00 min. at end of final rinse and for 15 sec. at other points in cycle for à d'autres périodes durant le programme pour des raisons de lavage. wash reasons. Alimentation à la fin de chaque période de lavage et rinçage (2:00 min), Energized at end of all washes and rinses (2:00 min.

Pompe de lavage

et période de purge (1:00 min); alimentation également pendant 5 secondes pour chaque purge APF durant each) and purges (1:00 min. each); also comes on for 5 seconds for each APF les périodes de pré-lavage ou de lavage principal. soil purge in the Pre-Wash or Main Wash. Alimentation durant chaque période de maintien thermique et de séchage. Energized during all thermal holds and Dry periods.

**NOTE**: Also on for fixed amounts of time in certain washes and rinses. lavage et rinçage. **Dispenser (Detergent)** Energized (0:45 sec.) when wash pump first turns on Distributeur (Détergent) Alimentation (0:45 s) lors de la mise en marche de la pompe de lavage pour le lavage principa in Main Wash. **Dispenser (Rinse Aid)** Energized twice (to assure dispense; 1:00 min. each) **Distributeur (Agent de rinçage)** Alimentation pendant deux périodes de 1 minute (pour garantir la distribution du produit) après rinçage final et maintien thermique.

Alimentation pour que l'évent reste fermé depuis le début du programme jusqu'à la fin de la période initiale de 6 minutes de séchage. up through first 6 minutes of Dry. NOTE: Pour les modèles à grande porte avec évent au sommet de la porte, l'évent demeure fermé pendant **NOTE:** For full door models with vent on top of door, vent is closed for entire Dry toute la période de séchage et pendant 4 heures après la fin du programme. and 4 hours after cycle.

**Turbo Zone Diverter** Energized (2:00), once in Pre-Wash and twice in Main **Zone Turbo – diversion** Diversion (2:00 min), une fois durant le prélavage et deux fois durant le lavage principal (avant et après le maintien thermique). Wash (before and after thermal hold).

## **SERVICE DIAGNOSTICS CYCLE**

**SENSOR INPUT** 

SIGNAL DU CAPTEUR

after Final Rinse thermal hold.

each APF soil purge in the Pre-Wash or Main Wash.

### PROGRAMME DE DIAGNOSTIC


10 secondes pour chaque purge APF durant les périodes de pré-lavage ou de lavage principal.

**NOTE** : Alimentation également alimenté pendant une période de durée fixée pour certaines opérations de

PAGE 2

CYCLE TIME

(without thermal holds

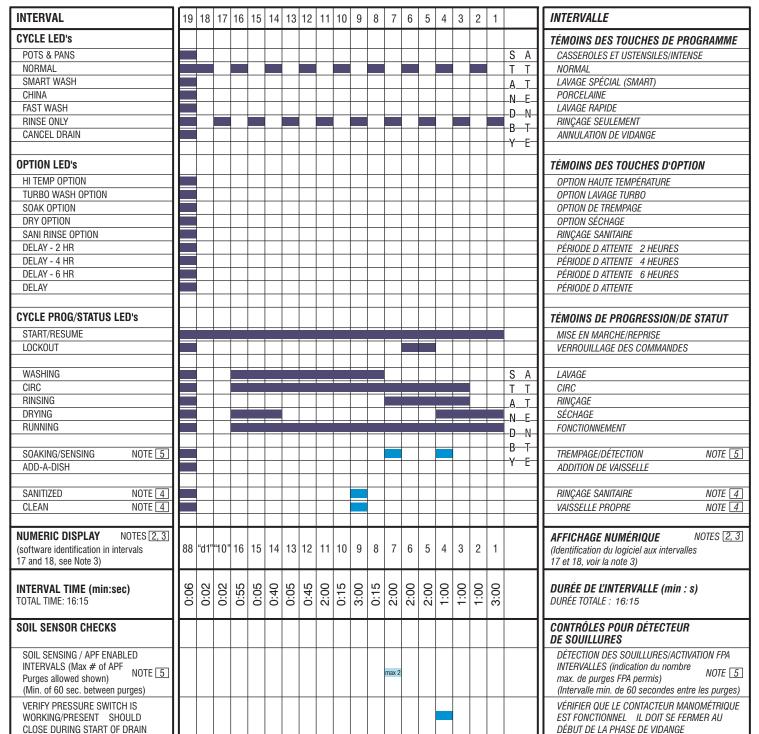

# SERVICE DIAGNOSTICS CYCLE

FILL (APF purges are allowed in APF

Fill & Drain then 5 sec Fill)

TURBO WASH WAX MOTOR

DRAIN MOTOR (APF purges are

allowed in APF Enabled Intervals;

APF Purge = 5 sec. Fill & Drain,

then 5 sec. Fill )

HEATER

Enabled Intervals; APF Purge = 5 sec

DETERGENT / RINSE AID DISPENSER

LOADS

**NOTE 1.** To start the Service Diagnostics Cycle, press the following is detected in Interval 9. Turns on the keys, in order, in less than 6 seconds, while in standby:

Heated Dry, Normal, Heated Dry, Normal To Rapid advance one interval at a time, press the Start key, noting that unlike Standard cycles, the Diagnostics Cycle automatically

not require pressing Start to resume. come on in Interval 7 (unless food soil **NOTE 2.** All LEDs are turned on in first interval of Diagnostics as a

display test. Turn on LEDs immediately detects pressure switch closure, then upon receiving entry sequence (even if it executes APF (5 seconds of Drain & door is open) but don't start timing Fill, then 5 seconds of Fill, with until door is closed. maximum of 2 APFs, no closer than 1 minute apart). APFs should only **NOTE 3.** For time display models, the occur if heavy food soils are present. Interval 4 is the first drain interval.

control displays the control platform ("d3" Raptor, "d2" Cheetah, "d1" Rush, "d0" New Gen) in Interval 18 and software generation number in Interval 17. It then displays the actual

## PROGRAMME DE DIAGNOSTIC -NOTES

à la fois, appuyer sur la touche Start (mise en

marche) – noter que à la différence des

**NOTE 4.** Turns on the Clean LED **NOTE 1.** Pour lancer le programme de anytime an open or shorted thermistor diagnostic, exécuter la séquence de pressions sur les touches indiquée ci-dessous, en moins de 6 Sanitized LED anytime >37°C/100°F is secondes, au mode d'attente. detected in Interval 9. Heated Dry, Normal, Heated Dry, Normal

NOTES

4 5 5

NOTE 5. On soil sensor models, the control turns on Soaking/Sensing LED anytime it detects the pressure switch is closed in Intervals 7 or 4.

Pressure created by initial drain pump

out should trip the pressure switch.

interval number in all subsequent

2 3 3

resumes after door openings and does 
The Soaking/Sensing LED should <u>not</u> is present), and should come on at beginning of Interval 4. Interval 7 is an APF enabled interval. If the control

le premier intervalle du diagnostic (test de fonctionnalité). Les DEL s'illuminent immédiatement après l'exécution de la séguence d'entrée (même si la porte est ouverte) mais le minutage ne débute pas avant que la porte soit fermée.

**NOTE 3.** Pour un modèle avec affichage de l'heure, le module de commande affiche la plate-forme de commande ("d3" Raptor. "d2" 18, et le numéro de version du logiciel à l'intervalle initial devrait manœuvrer le contacteur 17. Il affiche ensuite le numéro d'intervalle pour les manométrique.

**NOTE 4.** Illumination de la DEL Clean (vaisselle propre) chaque fois qu'une thermistance ouverte ou en court-circuit est détectée à l'intervalle 9. Illumination de la DEL Sanitized (rinçage sanitaire), chaque fois qu'une température supérieure à 37°C/100°F est détectée à l'intervalle 9.

**NOTE 5.** Sur les modèles avec détecteur de souillures, le module de commande provoque l'illumination de la DEL Soaking/Sensing (trempage/détection) chaque fois qu'il détecte que Pour commander une avance rapide d'un intervalle le contacteur manométrique est fermé durant l'intervalle 7 ou 4. programmes standard, le programme de diagnostic se poursuit automatiquement après l'ouverture de La DEL Soaking/Sensing (trempage/détection) ne

la porte – il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la doit pas s'illuminer à l'intervalle 7 (sauf en touche Start pour la reprise du programme. présence de résidus alimentaires), et elle doit s'illuminer au début de l'intervalle 4. L'intervalle 7 **NOTE 2.** Toutes les DEL sont illuminées durant est un intervalle avec activation FPA. Si le module de commande détecte que le contacteur manométrique est fermé, il exécute la séquence FPA (5 secondes de drainage et remplissage, puis 5 secondes de remplissage, avec un maximum de 2 FPA séparés par un intervalle d'au moins 1 minute). La séquence FPA ne doit être exécutée qu'en présence d'une quantité importante de

CHARGES

MOTEUR DE LAVAGE

ÉLÉMENT CHAUFFANT

REMPLISSAGE (Purges FPA permises

durant les intervalles d'activation FPA);

TURBO MOTEUR DE LAVAGE CIRE

durant les intervalles d'activation FPA)

Purge FPA = 5 secondes Remplissage et

drainage, puis 5 secondes remplissage)

Purge FPA = 5 secondes Remplissage et drainage, puis 5 secondes remplissage)

DISTRIBUTEUR DÉTERGENT/AGENT DE RINÇAGE

MOTEUR DE VIDANGE (Purges FPA permises

L'intervalle 4 est le premier intervalle de drainage. Cheetah, "d1" Rush, "d0" New Gen) à l'intervalle La pression générée par la pompe de drainage

Voir les trois derniers articles à la section Pas de distribution de détergent.

— continued

PIÈCE Nº 8557727 RÉV. A